


### Система наружной разблокировки


### Инструкция по сборке

**1**

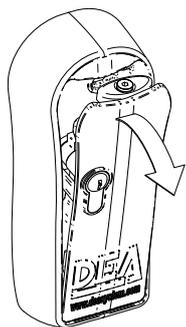


Откройте BLINDOS

**2**

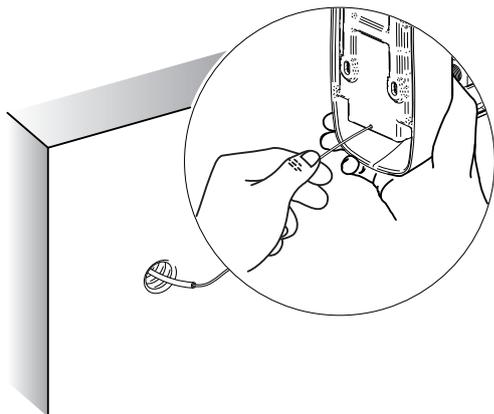


Вставьте стальной трос

**3**

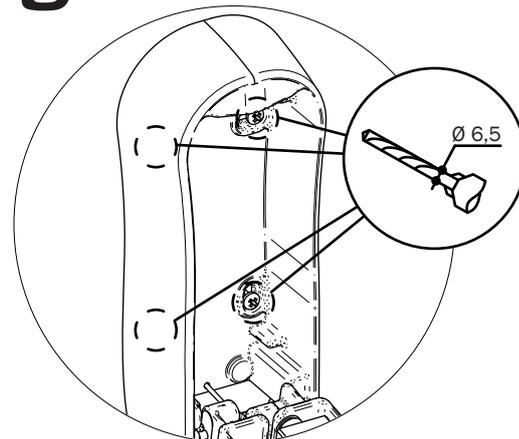


Закрепите его на стене, используя соответствующие винты.

**4**

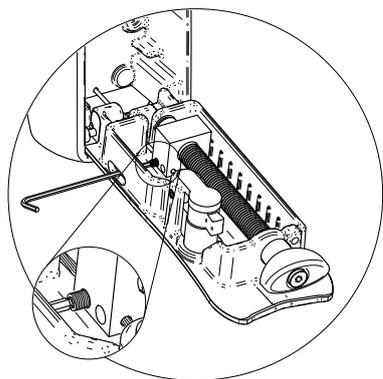

Натяните стальной трос и зафиксируйте его


**5**

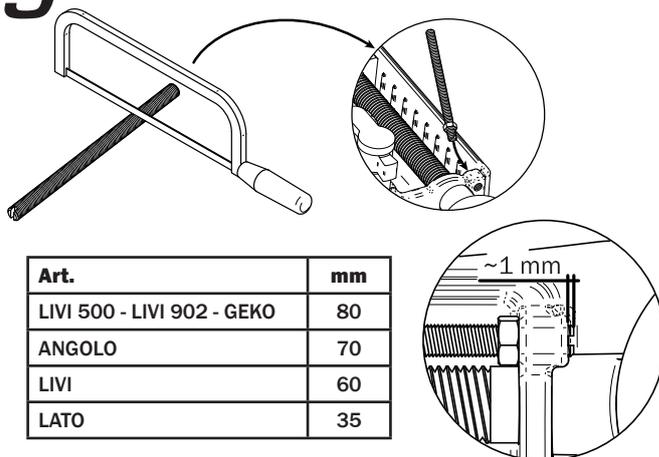

Art.	mm
LIVI 500 - LIVI 902 - GEKO	80
ANGOLO	70
LIVI	60
LATO	35

Отрежьте резьбовой штифт, ориентируясь на таблицу;  
Вставьте его в отверстие и закрутите гайку.

# 6

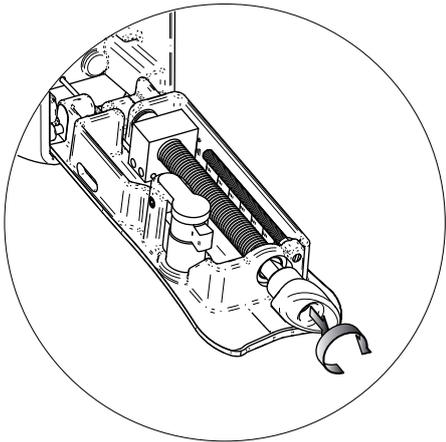

**Инструкция по разблокированию и регулировке при эксплуатации с электродвигателями серий: LIVI, GEKO, LIVI 500, LIVI 902 e ANGULO**


- Потяните ручку разблокировки;
- Поверните ее по часовой стрелке, чтобы довести блок до нулевого упора на резьбовом болте.;
- Вставьте снова ручку и сместите крышку;
- Откройте и закройте крышку, чтобы проверить правильность блокировки/разблокировки изделия.;

Если двигатель не разблокируется/не блокируется, используйте отвертку на шпильке. После этого затяните гайку.


**Инструкция по разблокированию и регулировке при эксплуатации с электродвигателями серий: LATO**

- Потяните ручку разблокировки;
- Поверните его по часовой стрелке, чтобы стопорный блок оказался на резьбовом болте.;
- Убедитесь, что двигатель разблокирован;
- Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы довести блок до упора на резьбовом болте.;
- Сместите ручку и крышку;

Если двигатель не разблокируется, отрегулируйте отверткой болт с резьбой. После этого затяните гайку. Всегда выполняйте операции, описанные ранее для автоматической блокировки и разблокировки.

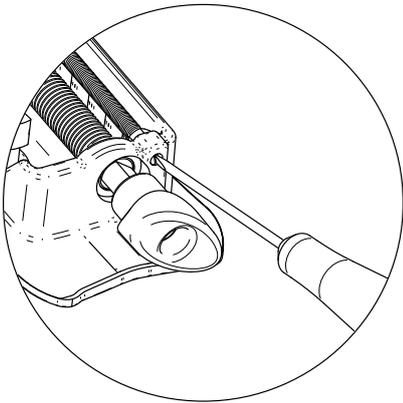

**ВНИМАНИЕ:** Если автоматика не разблокируется, проверьте правильность размера шпильки и/или убедитесь, что стальной трос натянут.

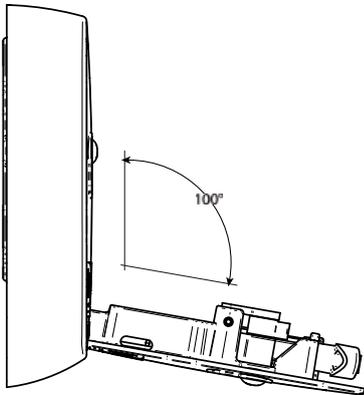



**DEA SYSTEM S.p.A.**

Via Della Tecnica, 6 - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - ITALY

**tel:** +39 0445 550789 - **fax:** +39 0445 550265

**Internet:** <http://www.deasystem.com> - **E-mail:** [deasystem@deasystem.com](mailto:deasystem@deasystem.com)